


So verwendet man CSE® Entaktivierer:

Teil 3: bei der sogenannten Positiv-Anwendung

d.h. bei Sprüh-Anwendung des CSE® Entaktivierers auf Frischbeton (Glättseite/Einfüllseite).





Vorbereitung: Beton herstellen - - Oberfläche glätten - CSE® Entaktivierer und Sprüherät vorbereiten.

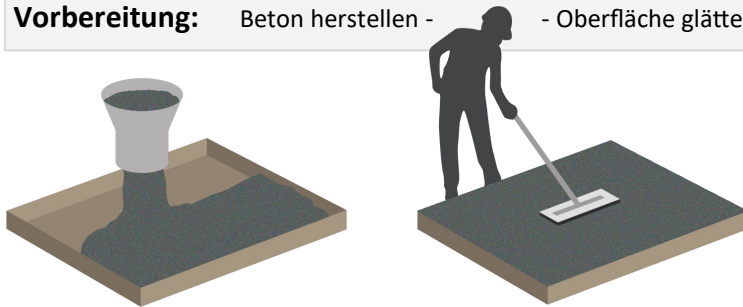


Bitte umblättern.
Mehr Infos auf Seite 2

Beton erhärten lassen. Auswaschen. Fertig.



Standard-Level: CSE® Anwendung direkt nach Glätten der Oberfläche.

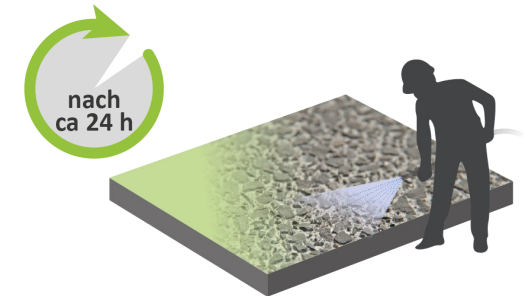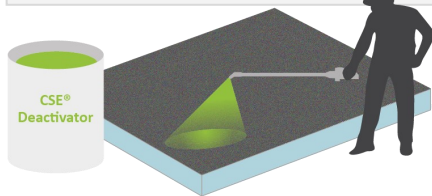


Profi-Level: nach dem Glätten Dekorkörnung einstreuen - wieder Glätten - CSE® anwenden.

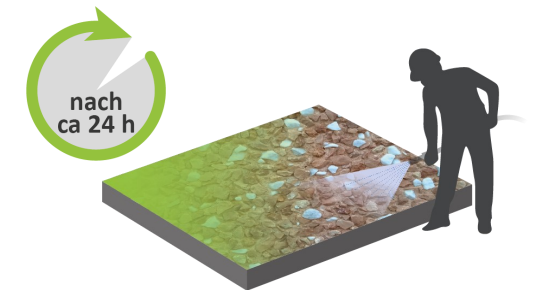

Expert-Level: nach dem Glätten Microkörnung/Zementmix einstreuen - wieder Glätten - CSE® anwenden.

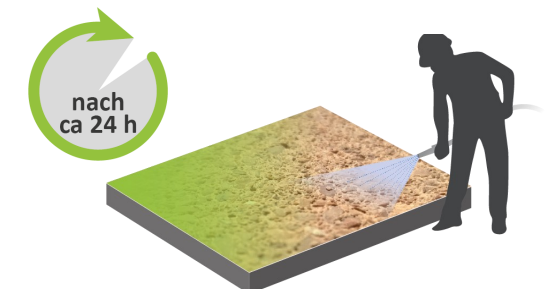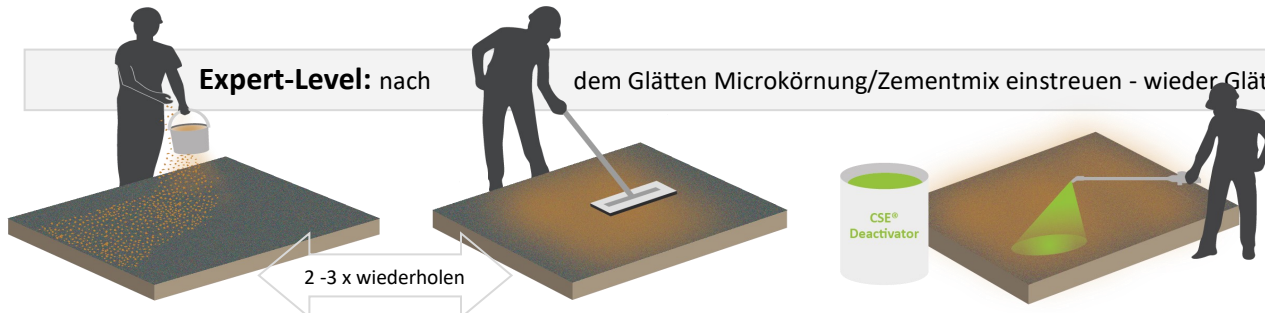

Beispiele: hergestellt mit CSE® multitop / CSE® solotop

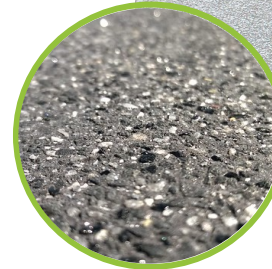

Die grafischen Darstellungen ersetzen nicht das Studium der auf www.hebau.de erhältlichen Technischen Merkblätter vom CSE® Entaktivierer und Vorversuche.



✓✓ Sehr gut für diese Anwendungsvariante geeignet / Produkte wurden hierfür entwickelt.

✓ für diese Anwendungsvariante geeignet / Produkte verfügen über Allround-Eigenschaften

