



### PRAXISPROBLEM:

Die Klinker-Riemchen werden auf die Schalung gelegt und mit Fugenbändern oder Holzleisten positioniert.

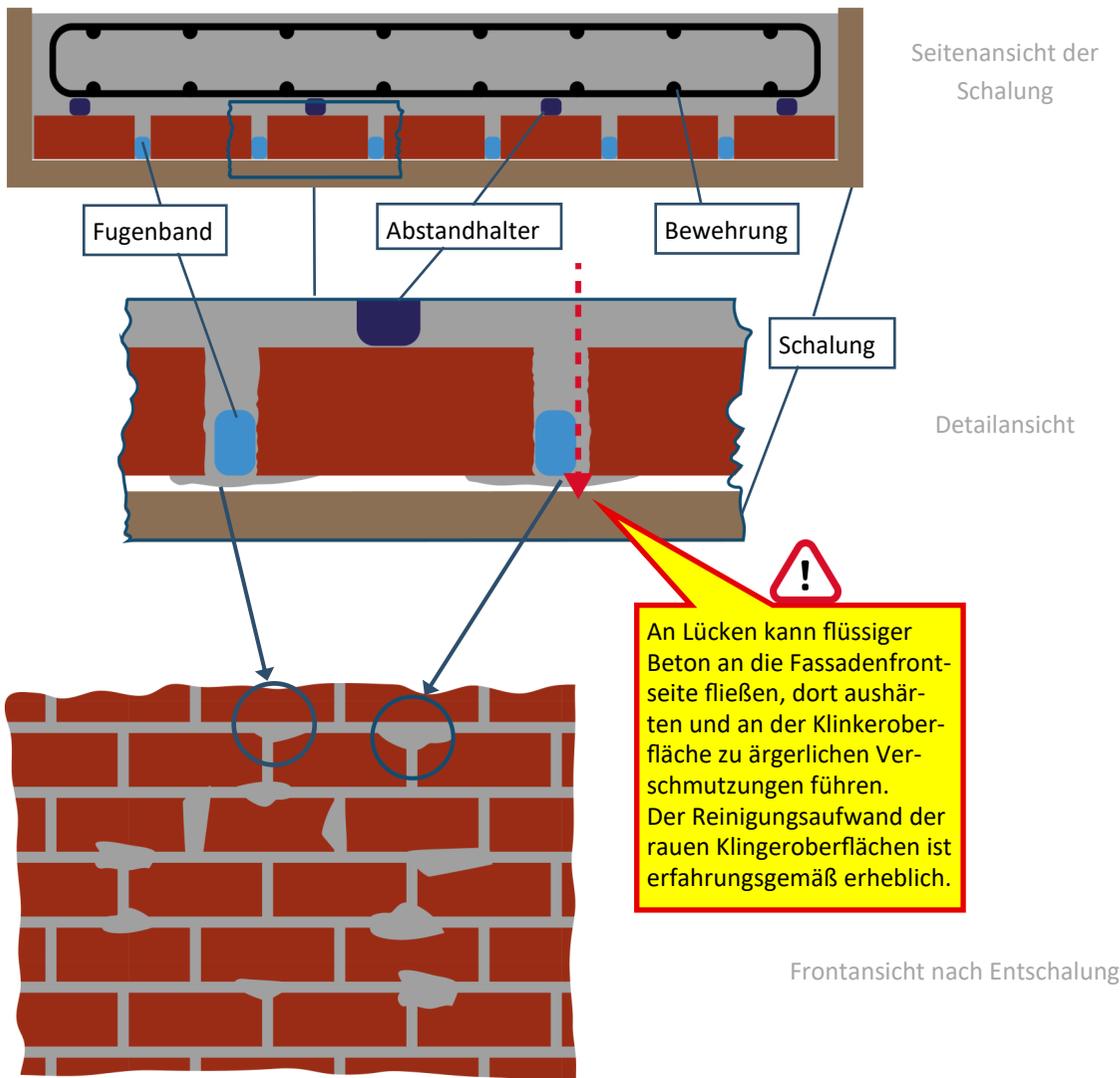

### LÖSUNG:

**Dieses Mal:** Vorher wird Waschbetonpapier auf der Schalung ausgelegt. Erst danach werden die Klinker-Riemchen positioniert.

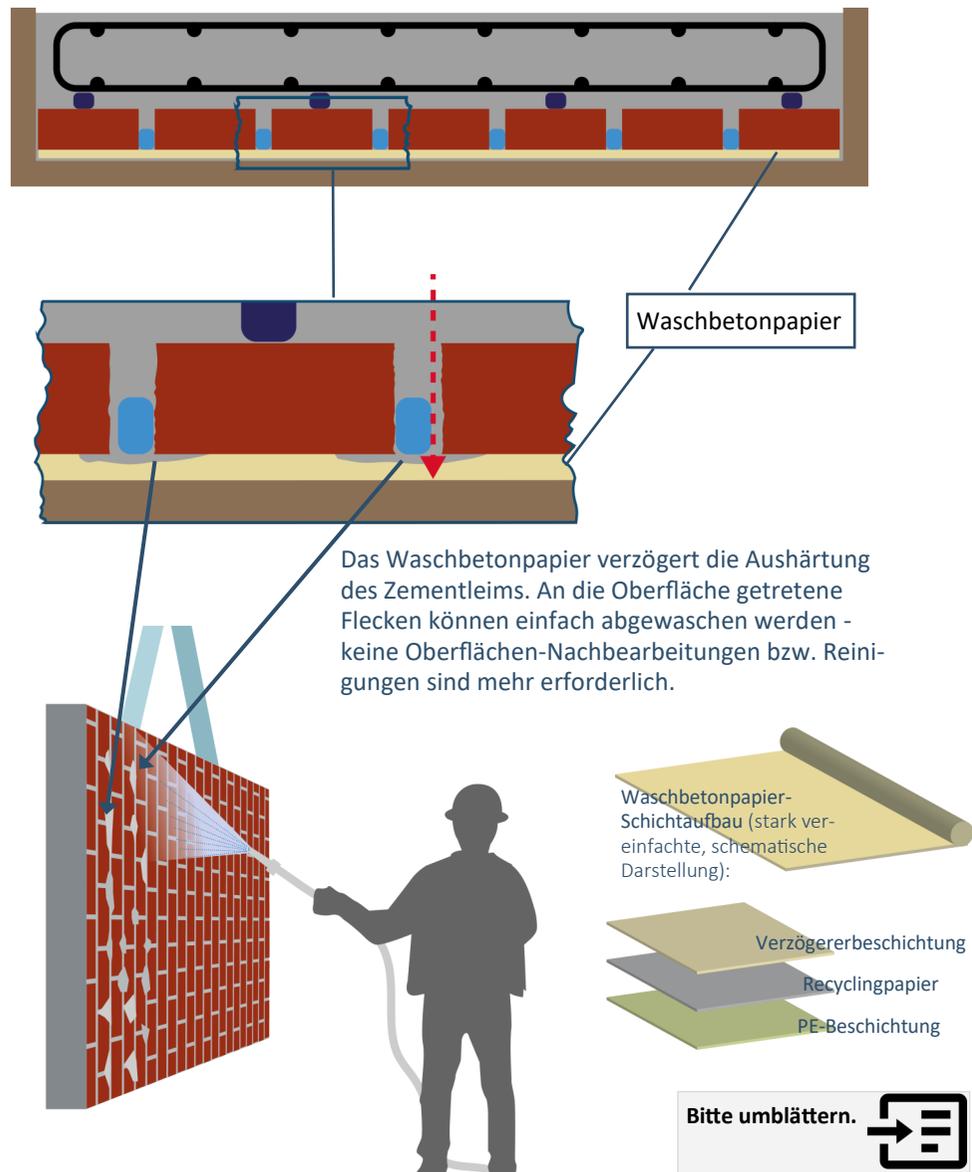

### Schritt-für-Schritt Anleitung:

**1.** Waschbetonpapier in Schalung auslegen

**2.** Klinker-Riemchen darauf auslegen und Fugenband einpassen (andere Ausführungsvariante mit Holzleisten wird hier nicht dargestellt)

**3.** Abstandhalter einlegen

**4.** Bewehrungskorb einlegen

**5.** Beton einfüllen. Ggf. zuerst mit Feinbeton/Anschlußbeton zum Verfüllen der Fugen.

**6.** Falls kein SVB: Bei konventionellem Beton nur mit Flaschenrüttler verdichten — nicht mit Tischrüttler!

**7.** Nach dem Entschalen: Zementeimverschmutzungen durch Wasserstrahl entfernen. Fertig.

Fugenband

Sämtliche Darstellungen und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung verwendet werden. 04/2021